


### 分配ユニット (前面)

寸法: (W 190×H 54×D 200)mm

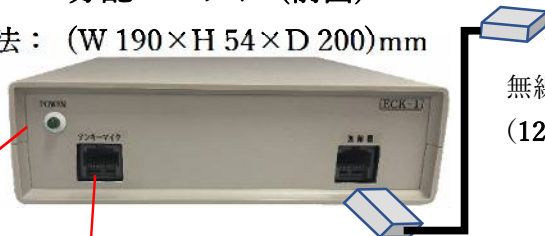

無線機へ  
無線機マイクジャックへ  
(12Pin⇔12Pin) × 1m 付属品

電源表示 LED

※無線機本体の電源スイッチに連動

マイク入力コネクター (12Pin)

◎テンキースピーカーマイク (EH-M01)

◎スタンドマイク (EA-M50024AA-S)

※個別呼出等が必要な場合、指令ターミナルが必要です。  
(MSS-6100A-S)

### 5分配ユニット (後面)



端末ユニット 1へ

端末ユニット 2へ

端末ユニット 3へ

端末ユニット 4へ

端末ユニット 5へ

※上記の分配ユニットに使用できるマイクは下記の通りです。

◎スピーカーマイク (SV-M01)

◎スタンドマイク (EA-M50024AA-S)

※指定以外のマイクは使用しないで下さい。故障の原因になります。


# 説明書 No2

## 端末ユニット

(ECT1-5~20)



(寸法：W 120×H 70×D160) mm

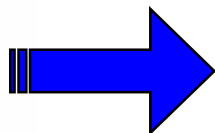

◎スピーカーマイクの LED 表示について。

- (赤色) 送信状態のとき赤色点灯  
(マイクのプレスボタンを押した時に点灯)
- (緑色) 無線機本体が電源 ON の時点灯  
(電源表示 LED)

### 【別途注文】

- 1：外部スピーカー端子 (3.5Φ) 後部
- 2：スピーカー ON OFF スイッチ (前面)  
(銘板付き)

型 式	仕 様	ケーブルの長さ及び備考
ECK1-3	3分配器	(12Pin⇔12Pin)×1m 中継ケーブル付属
ECK1-5	5分配器	〃
ECT1-5	端末 子機ユニット	3~5m
ECT1-10	端末 子機ユニット	10m
ECT1-15	端末 子機ユニット	15m
ECT1-20	端末 子機ユニット	20m
		※マイクは付属していませんので販売店様にて準備をお願いします。